



SGSL
Istruzione operativa per l'utilizzo svestizione
dei Dispositivi di Protezione Individuale
Servizio Fognatura e Depurazione
Linee Guida GATEF - UNI-INAIL

IS14
Ed. 1
05/05/2020
Pag. 1/4

EDIZIONE	DATA	MODIFICHE
Ed.1	05/05/2020	

Redazione	05/05/2020	Firma 
-----------	------------	--

Approvazione	05/05/2020	Firma 
--------------	------------	---

Distribuzione	Destinatari	N° copie
	Lavoratori del Serv. Fogna e Depurazione	
	Preposto/Resp. Servizio Fogna e Depurazione	
	Dir. Sicurezza/Capo Area	



SGSL

**Istruzione operativa per l'utilizzo svestizione
dei Dispositivi di Protezione Individuale
Servizio Fognatura e Depurazione
Linee Guida GATEF - UNI-INAIL**

IS14
Ed. 1
05/05/2020
Pag. 2/4

PREMESSE

La seguente istruzione operativa, si applica a tutto il personale del Servizio Fognatura e Depurazione, che dovrà svolgere la propria attività in potenziale presenza di fluidi/aerosol contaminanti, presso gli impianti in gestione e il laboratorio.

L'istruzione integra le già vigenti disposizioni aziendali e vuole garantire ulteriori gradi di protezione dei lavoratori che operando in esterno possono, entrare in contatto con fluidi/aerosol potenzialmente vettori del virus COVID19.

Per le azioni di vestizione, si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata.

DESTINATARI

L'istruzione operativa che segue è destinata a tutto il personale del servizio Fognatura e Depurazione aziendale.

DOTAZIONE DPI AGGIUNTIVI

Dotazione giornaliera:

1 camice/tuta monouso per ogni giorno di lavoro che ne prevede l' utilizzo

1 mascherina FFP2 per ogni giorno di lavoro che ne prevede l' utilizzo


Preparazione (all'entrata presso Impianto di depurazione)

Predisporre su un piano di appoggio baule dell' auto o altro:

- 1 paia di scarpe da lavoro
- 1 mascherina FFP2
- 1 visiera o 1 paio di occhiali di protezione
- 1 paia di guanti monouso in nitrile o vinile
- 1 paia di guanti da lavoro (se si devono eseguire operazioni che ne prevedono l'uso)
- 1 camice/tuta monouso
- 1 erogatore di gel idroalcolico
- 1 busta (per il vestiario/DPI per smaltire i rifiuti nell' indifferenziato)

Vestizione

1. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico;
2. Indossare la mascherina senza incrociare gli elastici e
3. Indossare la visiera o gli occhiali di protezione
4. Indossare un paio di guanti (in base alle operazioni da eseguire);
5. Indossare il camice/tuta monouso (o tuta in tivatek se si devono eseguire operazioni che ne prevedono l'uso);
6. Indossare le scarpe da lavoro

	SGSL Istruzione operativa per l'utilizzo svestizione dei Dispositivi di Protezione Individuale Servizio Fognatura e Depurazione Linee Guida GATEF - UNI-INAIL	IS14 Ed. 1 05/05/2020 Pag. 3/4
---	--	---

Svestizione

Regole comportamentali

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
 - I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore per materiale indifferenziato;
 - decontaminare i DPI riutilizzabili (p.e. occhiali) usando detersivi igienizzanti/sapone;
1. Togliere le scarpe da lavoro, riporle nei propri contenitori prima di salire in auto
 2. Rimuovere il paio di guanti mono uso e smaltirli nel contenitore per rifiuti indifferenziati (o nel caso di riutilizzo nella medesima giornata riporlo accuratamente in un contenitore).
 3. Rimuovere il camice/tuta, arrotolarlo dal lato interno e smaltirlo nel contenitore per rifiuti indifferenziati (o nel caso di riutilizzo nella medesima giornata riporlo accuratamente in un contenitore);
 4. Procedere all'igiene delle mani con il gel idroalcolico;
 5. Rimuovere gli occhiali protettivi o visiera e appoggiarli su una superficie;
 6. Rimuovere la mascherina dalla parte posteriore e smaltirlo nel contenitore per rifiuti indifferenziati (o nel caso di riutilizzo nella medesima giornata riporla accuratamente in un contenitore);
 7. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o gel idroalcolico.
 8. Sanificare gli occhiali protettivi o visiera e riporli nel proprio contenitore pulito.
 9. Al termine della giornata lavorativa i DPI monouso andranno smaltiti nella raccolta dei rifiuti indifferenziati
 10. Al termine della giornata lavorativa si dovrà procedere al lavaggio e sanificazione delle soles delle scarpe da lavoro.

Indicazioni per un utilizzo razionale dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le stesse per minimizzare il numero di attività potenzialmente a rischio di contatto con fluidi/aerosol contaminanti. Di seguito le indicazioni per un uso razionale dei principali DPI:

Mascherina FFP2: purché non sia danneggiata, contaminata o umida può essere utilizzata per un tempo prolungato.

CAMICI/TUTE MONOUSO: in assenza e usare tute tipo "Tivek" se si devono eseguire operazioni che ne prevedono l'uso;

Accesso ai locali delle sedi

L'accesso ai locali delle sedi e degli uffici, potrà avvenire solo avendo ottemperato alle operazioni di cui ai punti precedenti.

N.B.: Si allegano istruzioni su come indossare un facciale FFP2

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



1 Tenere il respiratore in mano con lo stringicapo verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.




2 Posizionare il respiratore sul volto con la cordigliera sotto il mento e lo stringicapo verso l'alto.



3 Posizionare l'elastico superiore sulla nuca.
Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettano il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.

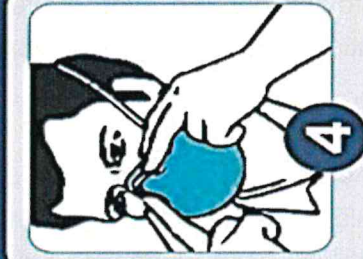

4 Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringicapo.
Premere lo stringicapo e modellarlo muovendolo verso le sue estremità.

Evitare di modellare lo stringicapo con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



5 La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione ed ispirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e la tensione degli elastici e ripetere la prova.
- Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, ispirare rapidamente. Se si sciolgono perché dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.